


## Vodič za čišćenje

Da bi sušač za ruke Dyson Airblade Vash+Dry uvek radio maksimalno efikasnije, važno je redovno čistiti i proveravati da li ima blokada.

### Očistite senzore na dodir

Obrišite senzore mekom krpom i neabrazivnim sredstvom za čišćenje, zatim stavite prsten za čišćenje na senzore kako biste sprecili da se uređaj aktivira.

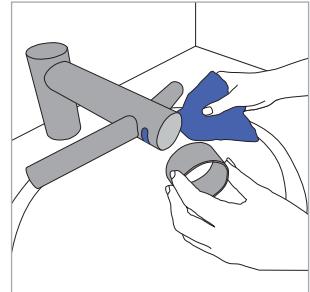


### Očistite uređaj

Očistite sve površine slavine, lavabo, ogledalo i zidne površine ili stalak za lavabo. Po završetku, NE ZABORAVITE ukloniti prsten za čišćenje.



### Očistite i proverite da li ima blokada

REDOVNO čistite otvore za dovod vazduha na dnu kućišta motora (ispod lavaboa). Proverite da li otvor za odvod lavaboa nema strane predmete i da li voda može nesmetano da otiče.

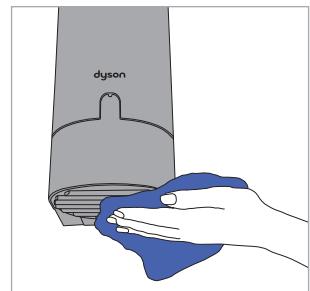

### Šta može da se koristi za čišćenje Dyson Airblade Vash+Dry

Ne koristite aparate za pranje pod visokim pritiskom za čišćenje Dyson Airblade Vash+Dry.

#### Vrste čišćenja

Svakodnevno čišćenje lagane prljavštine i otisaka prstiju.

Tvrdochorne mrlje i tragovi, mrlje od ulja i masti.

Mrlje od vode.

#### Uputstva za čišćenje

Blago sredstvo za čišćenje koristi se s krpom bez dlačica. Uklonite ostatke sredstva za čišćenje pomoću vlažne tkanine i vode iz slavine.

Blago sredstvo za čišćenje, tečnost koja sadrži alkohol ili sredstvo na bazi kvatarnih jedinjenja amonijaka razblaženo prema uputstvima proizvođača. Uklonite ostatke sredstva za čišćenje pomoću vlažne tkanine i vode iz slavine.

Da biste uklonili mrlje od vode, očistite uređaj suvom krpom bez dlačica.

#### Zabranjeno je koristiti

Sredstva za čišćenje na bazi rastvarača/ulja

Mešavine alkalnih i izbeljujućih materija

#### Sastoјci za penjenje

Izbeljujuća ili abrazivna sredstva za čišćenje

#### Servis i podrška

Dobijanje dodatnih informacija:

+381 11 3119470

[www.dysonserbia.rs](http://www.dysonserbia.rs)